




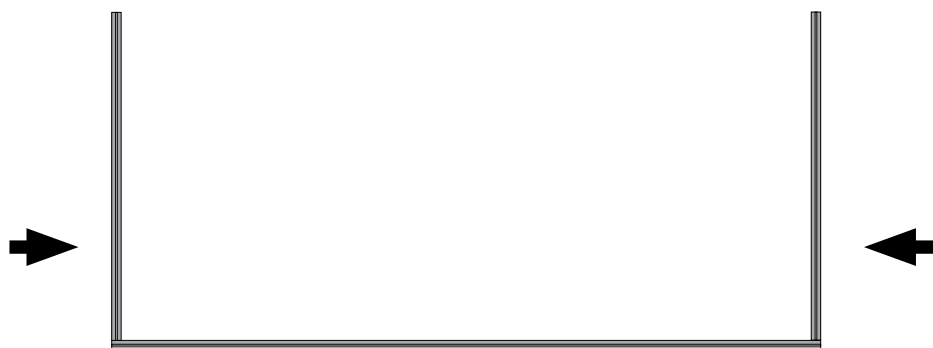


Do drážky delšího profilu zasuněte z každé strany kratší profil a dotáhněte spojky imbusovým klíčem 6 mm. Spojky směřují ven. (po postavení stojanu budou tedy směřovat nahoru a dolů, nebudou viditelné.)

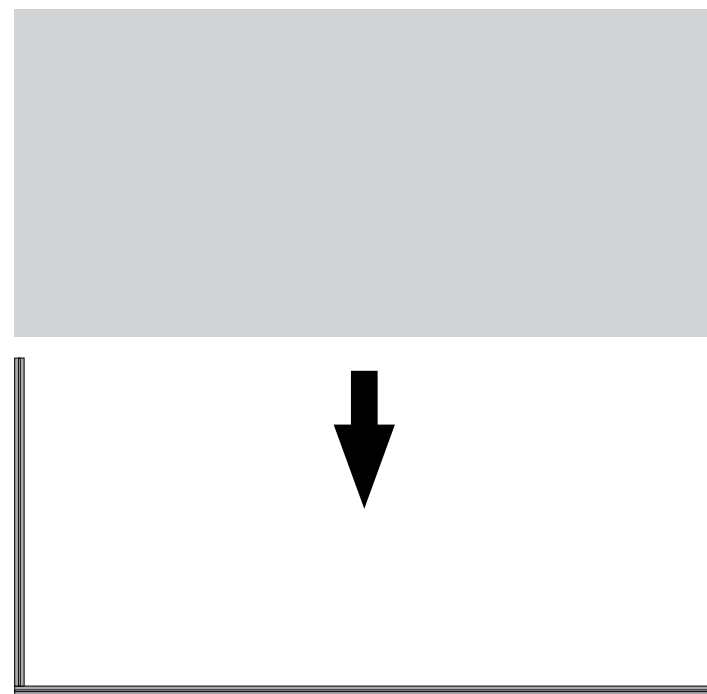


Do drážek vsuňte desku

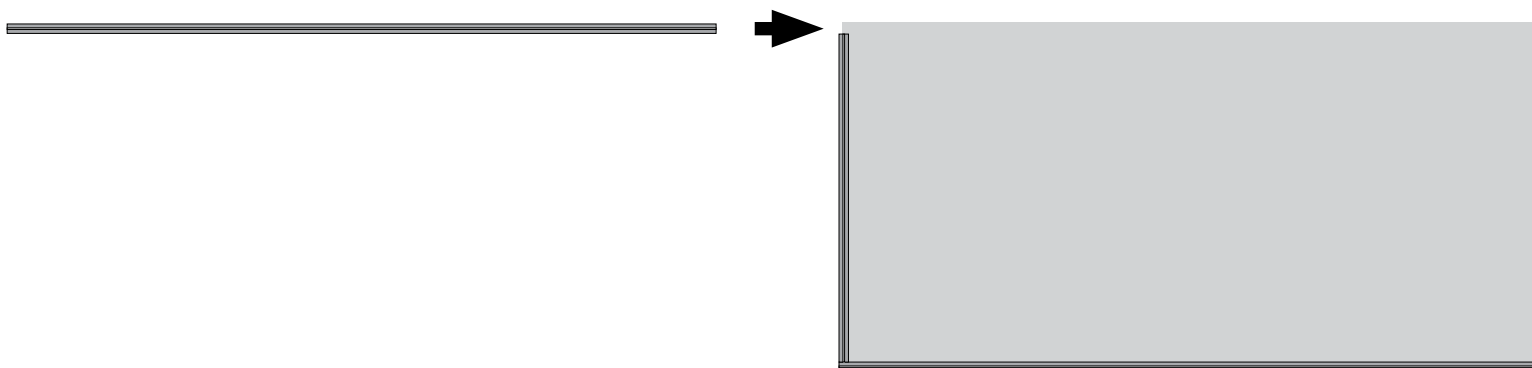

Nasuňte delší profil. Nejprve na spojku kratšího profilu poté na desku a nakonec na spojku druhého kratšího profilu. Dotáhněte spojky imbusovým klíčem.

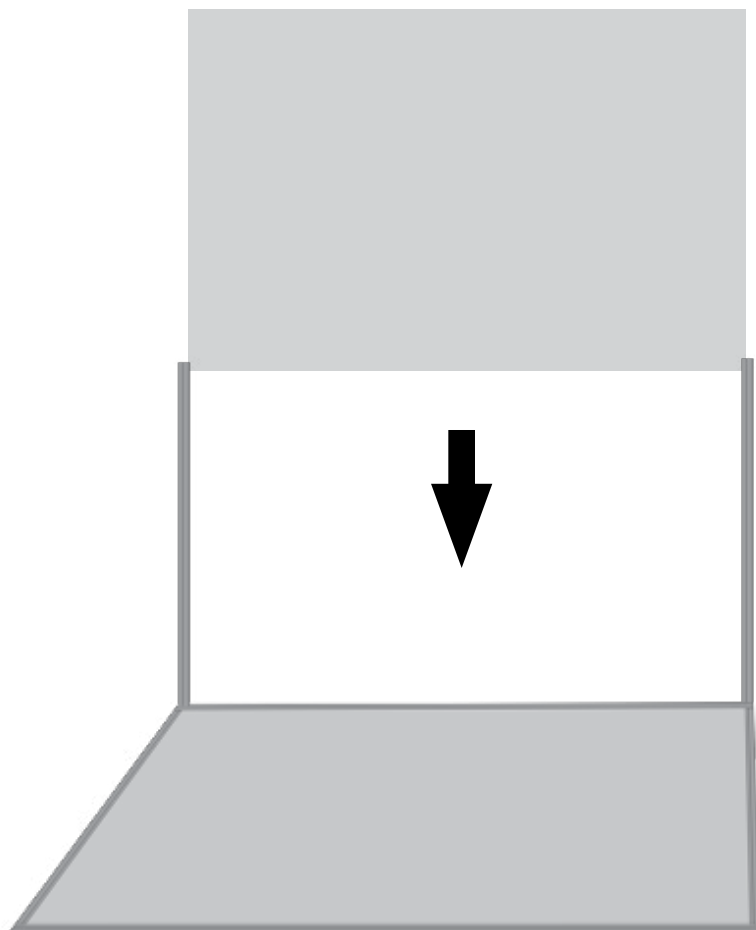

K hotovému dílu připojte opět dva kratší profily
a zasuňte druhou desku

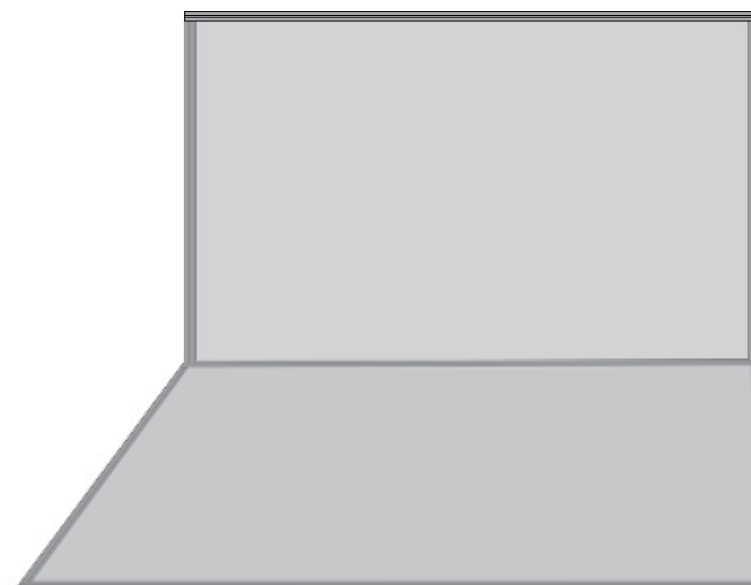

Nasuňte poslední delší profil a dotáhněte spojky. Volné
konce delších profilů zaslepte plastovými koncovkami.
Stojan postavte.