

Stojan pro upevnění desky - montážní postup

Rozpis položek pro jeden stojan

STOJNA

- 40 x 40 profil čtyřdrážkový, délka 1860 mm 2 ks

NOHA

- 40 x 40 profil čtyřdrážkový, délka 600 mm 2 ks

RÁM

rám z profilu 40 x 40 se dvěma plnými stranami, spojení na pokos

- profil délka 963 mm 2 ks
- profil délka 1163 mm 2 ks
- PVS spojka pro pokos dvojité 4 ks
- krytka PVS spojky šedá 8 ks

SPOJOVACÍ PŘÍČKA rám - stojna 4 ks

TĚSNÍCÍ PROFIL NA VÝPLNĚ TL 3 MM

OSTATNÍ

- Šroub M10 2 ks
- Imbus 6 1 ks
- Imbus 8 1 ks

1. Montáž stojny + nohy

Šroub prostrčíme dírou v noze a pomocí imbusu č. 8 našroubujeme do závitové vložky ve stojně (neutahujeme úplně, při dokončení bude nutné nohou pootočit o 90 stupňů)



2. Montáž rámu

Rám smontujeme ze tří stran, vložíme desku a přidáme čtvrtou stranu. Vloženou desku dotěsníme přiloženým těsněním. Těsnění nenatahujte ale spíš pěchujte aby při převozu nedošlo k jeho sklepání (na jednom konci by pak bylo třeba kratší.) Těsnění je možné v případě potřeby zastříhnout.

Pokud je tisk na desku jednostranný, vloží se deska tak, aby těsnění a otvory pro spojky byly ze zadní strany. Rohová spojka má dva kolíky. Pro správné spasování rohu je nutné tyto kolíky utahovat střídavě. Rohové spojky na rozdíl od spojek v příčkách nemají pružinky. Pro utahování spojek se používá imbus číslo 6.




montáž rámu



spasování pokosu



pěchování těsnění
z rubové strany

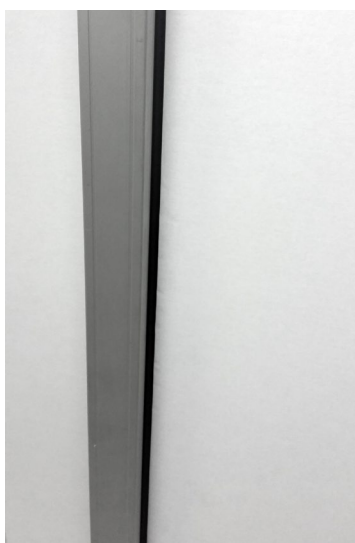

dotěsněná deska



hotový rám

3. Smontávání nohy a rámu


Montáž se dělá nejlépe na stole. Na stůl položíme dvě nohy a mezi ně rám. Mezi stojnu a rám vložíme krátkou příčku tak, aby zbroušená část spojky zapadla do drážky. Otočením příčky o 90 stupňů a dotažením pomocí imbusu číslo 6 vytvoříme pevný spoj mezi stojnou a rámem.

Příčky se nasazují cca 10 cm od kraje rámu tak, aby horná hrana rámu byla zároveň s krytkou horního konce stojny. Zepředu i zezadu by měly být strany tohoto spojovacího dílu plné. Spojky u horních spojovacích dílů směřují nahoru, spojky u dolních spojovacích dílů směřují dolů.

Po namontování všech čtyř spojovacích příček otočíme nohou ve stojně o 90 stupňů a šroub dotáhneme. POZOR. Šroub musí být dostatečně povolen, jinak při otáčení vytvoří stojna na noze kruhovou rýhu.



nasazení spojky
do drážky

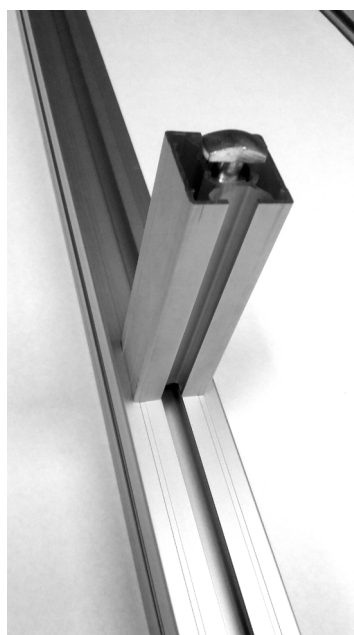

pootočení
v drážce



hotový stojan

Pozor, při montáži a manipulaci se stojanem je třeba chránit hliníkové profily před mechanickým poškozením.