


Outdoor display Alu - montážní návod

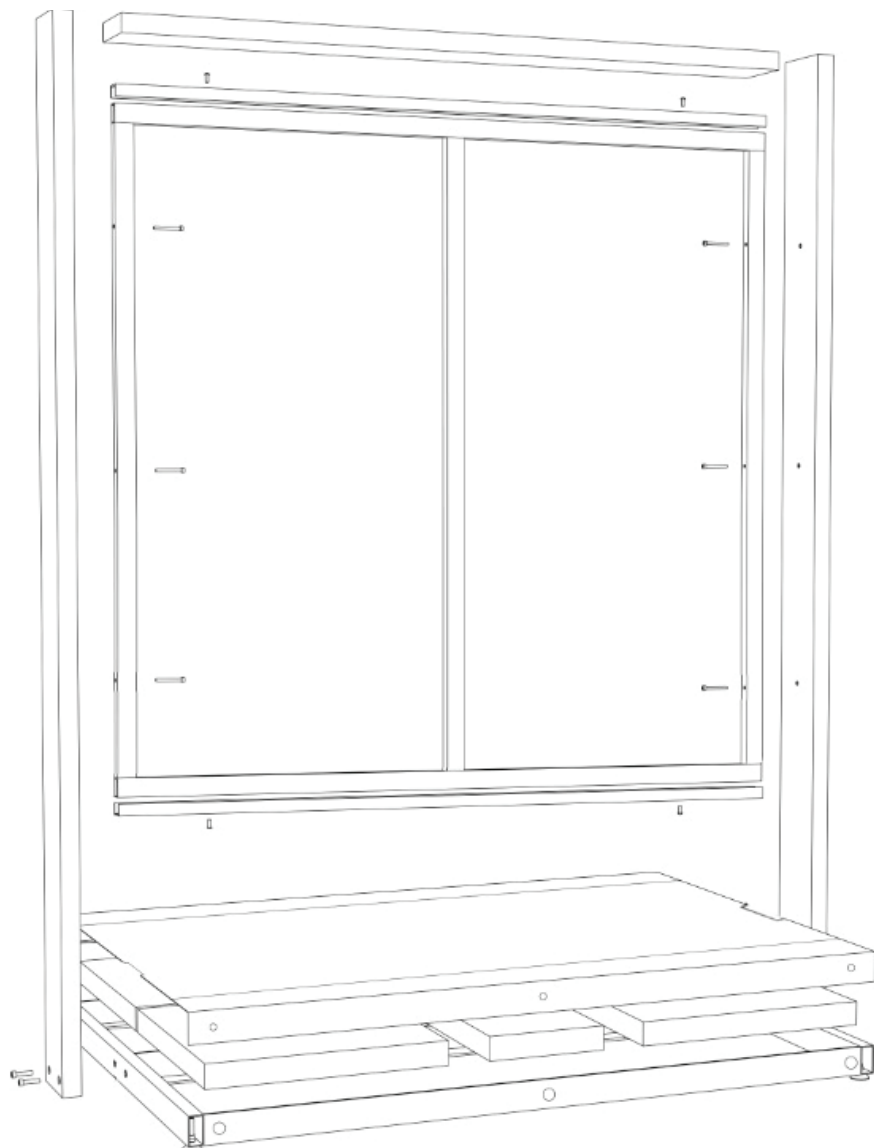

Příprava základny

Základnu umístíme na finální místo (dále s ní nebude možné posunovat) a pomocí aretačních roubov případně vypořádáním dáme do roviny (můžeme si pomoci vodováhou).

Do základny založíme betonové desky (4 celé a dvě půlené). Desky nedáváme až k bokům základny, později zde bude uchycena matice

Rám (montáž provádíme na rozložené plachtě, abychom zamezili poškrábání)

Nejprve nacvakneme bočnice do horního dílu.

Pomocí dvou vrchních šroubů uchytneme rám.

Středovou díru v rámu podložíme boční „U“ příchytkou, rám vycentrujeme a přišroubujeme uprostřed.

Přípevníme spodní šrouby (skrz otvory v rámu je přišroubujeme k bočnicím).

Na horní hranu rámu přišroubujeme lištu ve tvaru „U“ a rám vystředíme.

Desky

Rám položíme na bok a nasuneme desku z jedné i druhé strany. Desky v horní části zapadnou pod lištu a na bocích jsou přidržovány „U profilem“.

Přišroubujeme spodní „U“ lištu (spodní hrana desek se skryje do lišty)

Nasadíme celý rám na základnu, drážka ve stojnách zapadne do středové vzpěry. (Toto uchycení je pouze provizorní po dobu montáže, neodcházejte od stojanu.)

Rám spojíme se základnou pomocí šroubů (vnitřní šestihran) a matic.

Na závěr zaklopíme základnu dibondovou deskou (zářezy v desce zapadnou do stojny) a boky zakryjeme lištami „L“.

Základní díly:

základna	1x
boční stojna	2x
horní profil	1x
rám	1x
lišta „U“	2x
lišta „L“	2x
boční „U“ příchytky	2x
betonová dlažba celá	4x
betonová dlažba půlená	2x
výstavní deska 149.8 cm	2x
deska do základny	1x
spojovací materiál	